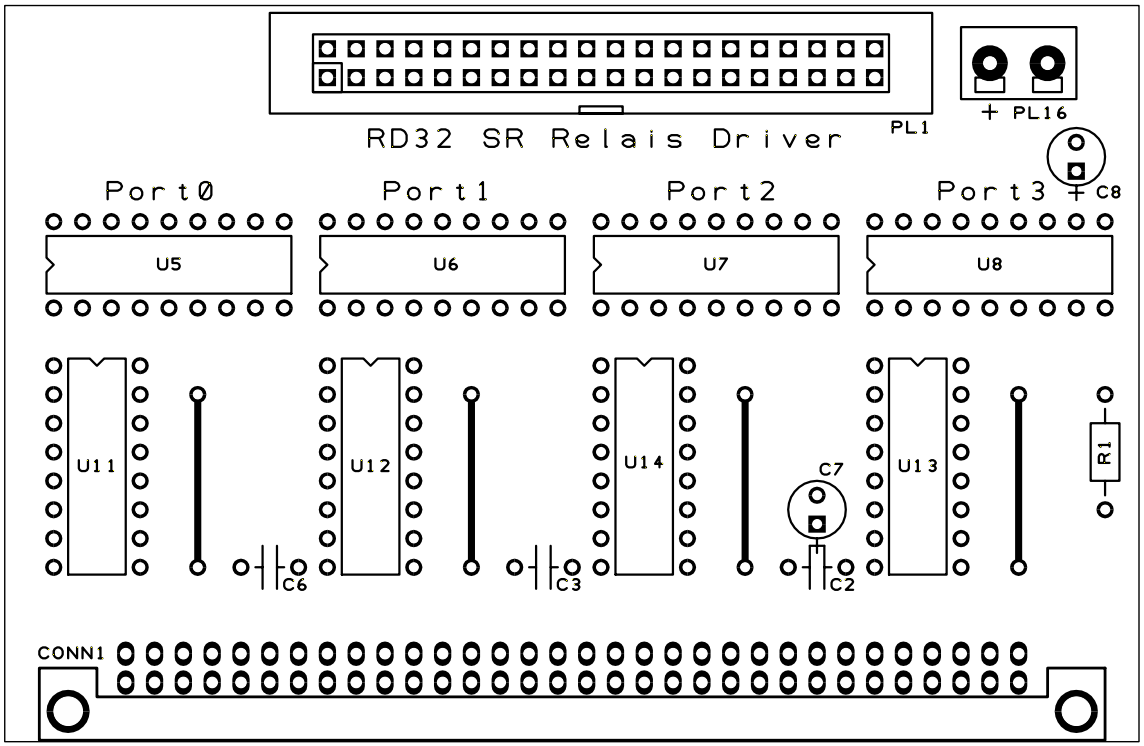

RD32 SR Relais Driver
PL1
+ PL16
+ C8
Port0
Port1
Port2
Port3
U5
U6
U7
U8
U11
U12
U14
U13
C7
R1
C6
C3
C2
CONN1